



## راهنمای نصب L1-TH

### سایز و ابعاد:

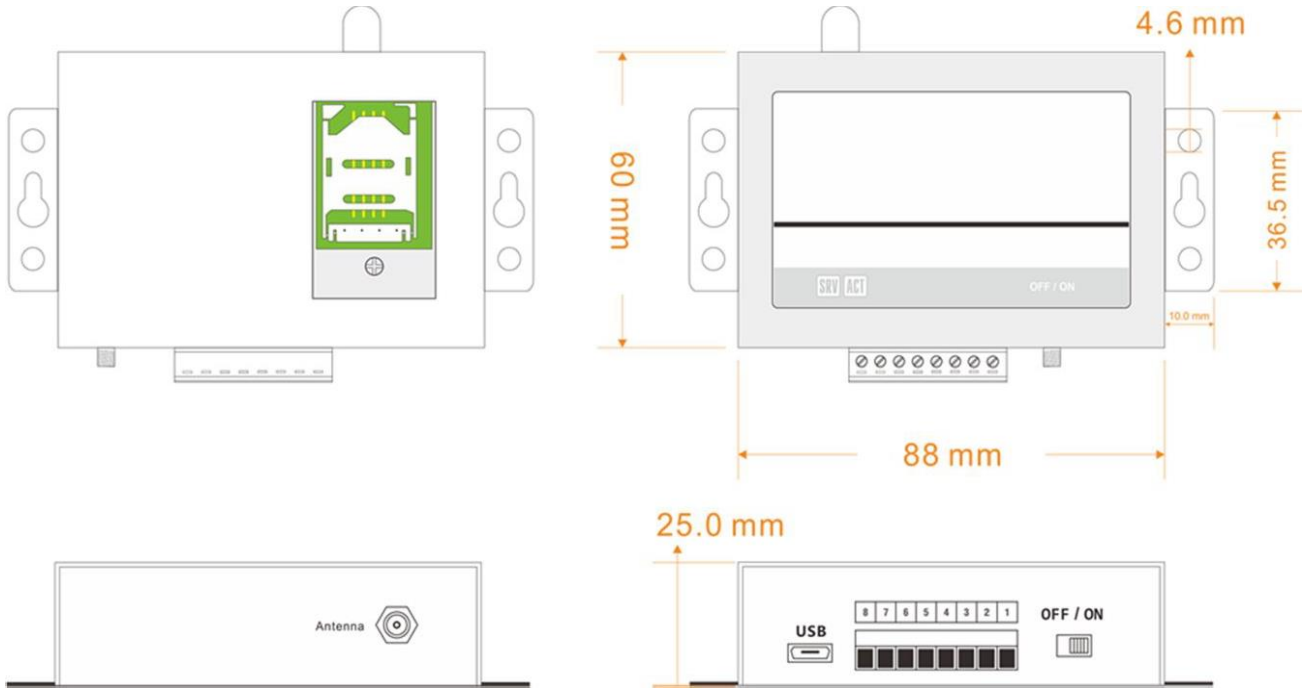

### نصب سیم کارت:

۱. اسلات سیم کارت را روبه پایین فشار دهید.
۲. سیم کارت را وارد کنید.
۳. اسلات را روبه بالا فشار دهید.

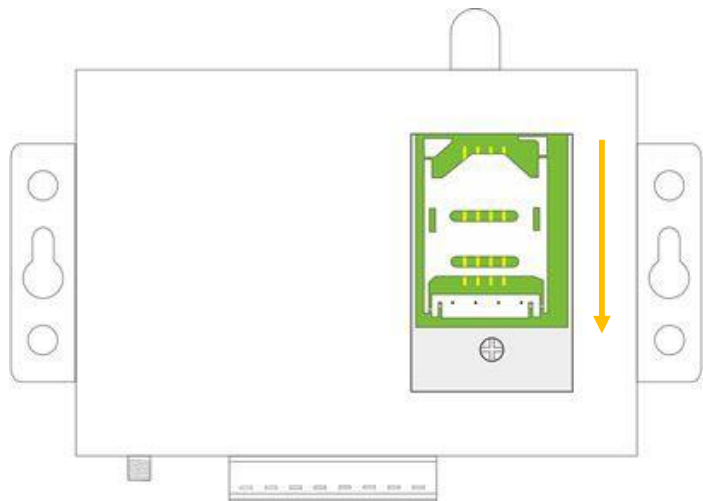

## نصب آنتن



رابط استاندارد آنتن SMA (۵۰Ω)  
آنتن داخل بسته بندی را نصب کنید.


## نشانگر LED



| نشانگر LED    | وضعیت            | توضیحات  |
|---------------|------------------|--|
| ACT<br>(قرمز) | چشمک زن هر ۶۰۰ms | در حالت تنظیمات  |
| SRV<br>(سبز)  | روشن             | دستگاه در حال راه اندازی<br>دستگاه در حال ارسال SMS      |
|               | خاموش            | راه اندازی دستگاه تمام شده است<br>ارسال SMS تمام شده است |


## رابطهای دستگاه:

### ورودی برق DC

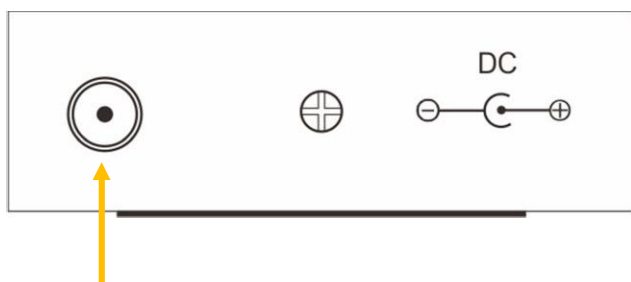


این کانکتور برای اتصال آداپتور برق به دستگاه می باشد.  
مشخصات کانکتور ۵/۵ \* ۲/۵ میلی متر  
(۵/۵ میلی متر قطر داخل ، بین مرکزی ۲/۵ میلی متر)

## ترمينال

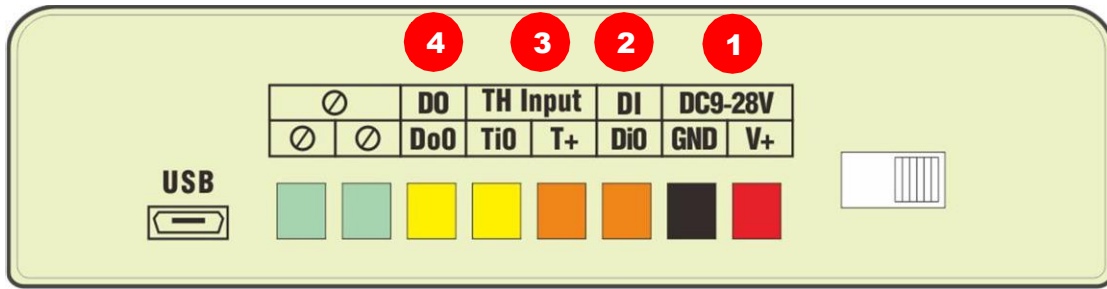


① ورودی برق ۹ تا ۲۸ ولت DC

② DI (ورودی دیجیتال Dry Contact)

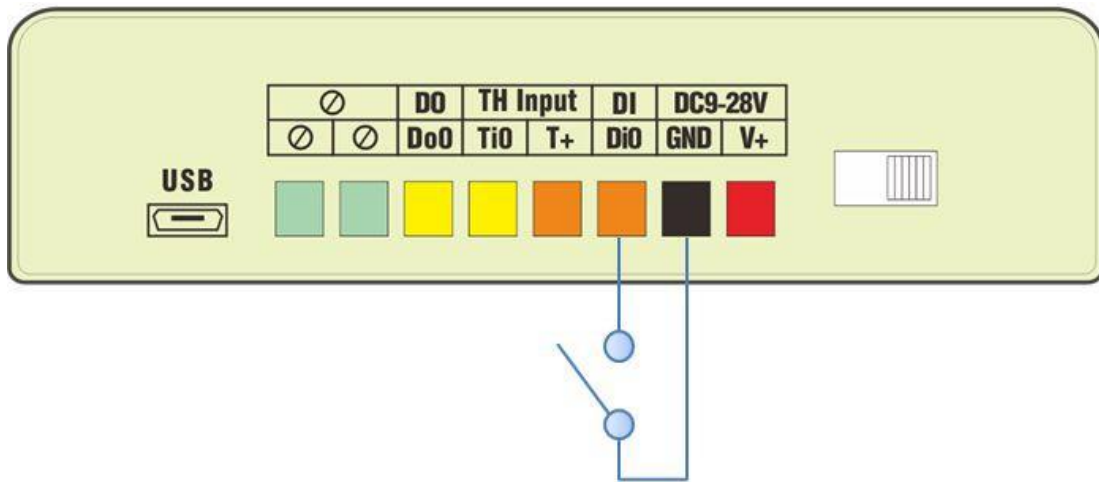

③ نحوه اتصال پراب سنسور دما و رطوبت:

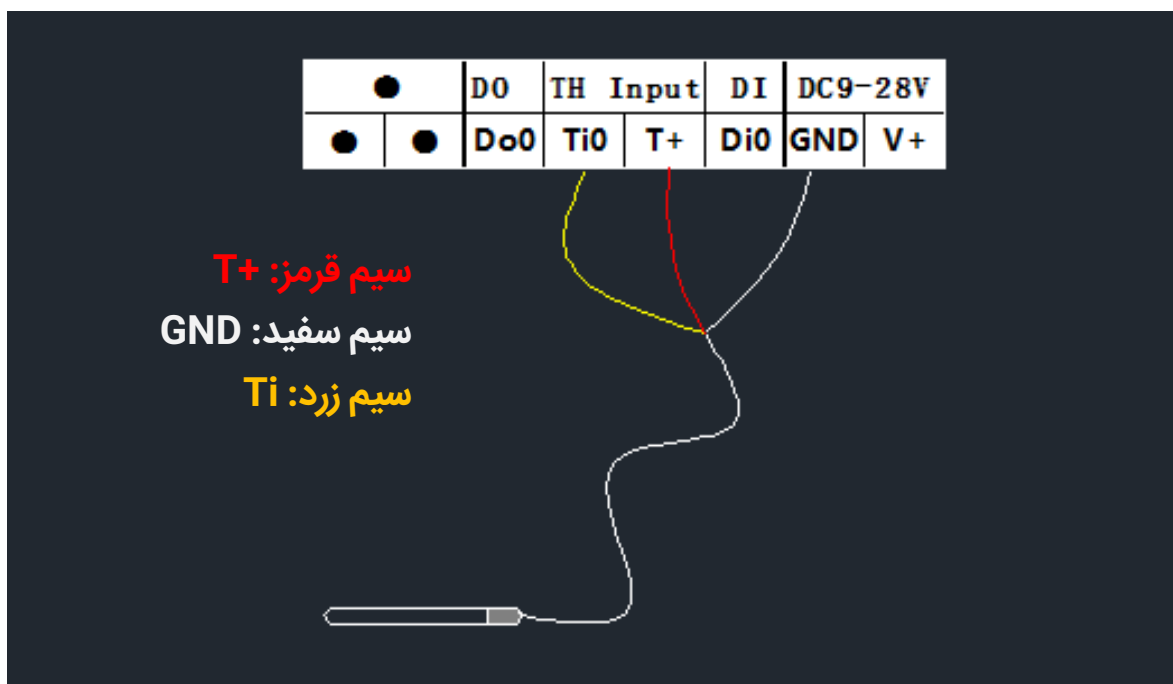

④ خروجی ترانزیستور

ولتاژ خروجی = ولتاژ ورودی منبع تغذیه ، جریان ۵۰۰mA

نحوه اتصال رله:

